SPOOKY TOWN
LEMAX

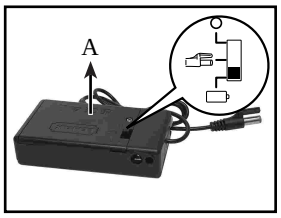

(1)

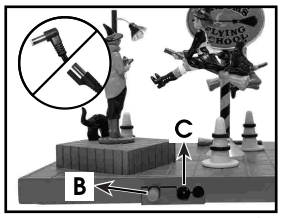

(2)

GB *Instructions for #54434*
Zoomie Brooms Flying School, ***Battery-Operated***

FEATURES:
- Flying witches circle around the sign.
- Revolving lights flash on and off on top of the sign.
- Street lamps light up.

OPERATING INSTRUCTIONS:
- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) as indicated on Diagram 1. Insert the jack of the battery box into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Shift the button to "battery" mark on the battery box on Diagram 1.
- When activated, animations will begin and lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:
- DC 4.5 V

CAUTIONS:
- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F *Directives – Article n° 54434*
École de vol Balais au taquet, ***à piles***

CARACTÉRISTIQUES :
- Des sorcières volantes tournent autour de l'enseigne.
- Des lumières clignotantes s'allument et s'éteignent au-dessus de l'enseigne.
- Des lampadaires s'allument.

NOTICE D'EMPLOI :
- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'unité, utiliser trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non incluses). Celles-ci doivent être insérées dans le compartiment à piles (A), comme indiqué sur le Diagramme 1. Insérer la fiche du compartiment à piles dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Déplacer le bouton sur le symbole « batterie » sur le boîtier de la batterie conformément sur le Diagramme 1.
- Lorsque l'article est mis sous tension, l'animation commence et des lumières l'illuminent.
- Cet appareil peut également fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, 4,5 volts. Insérer la prise dans la prise femelle (C) à l'arrière de l'unité sur le Diagramme 2. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lors de l'utilisation de l'adaptateur.

ALIMENTATION :
- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :
- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES *Instrucciones para #54434*
Escuela de vuelo Zoomie Broom, ***funciona con pilas***

CARACTERÍSTICAS :
- Brujas que vuelan circulan alrededor del letrero.
- Las luces giratorias parpadean y se apagan en la parte superior del letrero.
- Las farolas de la calle se encienden.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- La unidad funciona con tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) que deben colocarse en la caja para pilas (A), como se muestra en el Diagrama 1. Inserte el enchufe del compartimiento de las pilas en el enchufe de entrada (C) detrás de la unidad (Diagrama 2). Cambie el botón a la marca de "batería" en la caja de la batería, como se muestra en el diagrama 1.
- Cuando se active, comenzarán las animaciones y las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede operarse con el adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax de 4.5 voltios. Inserte la clavija en la toma (C) que está en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el diagrama 2. Enchufe el adatador en un tomacorriente doméstico. Retire las pilas use el adaptador.

PRECAUCIONES :
- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

CE UK CA

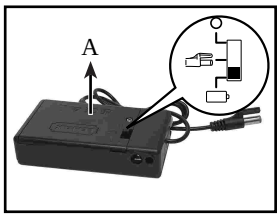

(1)

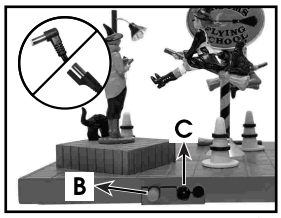

(2)

DE *Anleitung für Artikelnummer 54434*
Zoomie Besen-Flugschule, ***batteriebetrieben***

MERKMALE:
- Um das Schild kreisen fliegende Hexen.
- Drehlicht auf dem Schild geht abwechselnd an und aus.
- Die Straßenlampen leuchten auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:
- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Der Artikel wird mit drei (3) 4,5-V-Batterien der Größe „AA" (nicht enthalten) betrieben, die in das Batteriefach (A) auf der Rückseite eingelegt werden (siehe Abbildung 1). Den Stecker des Batteriefachs in die Buchse (C) ander Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 2). Schieben Sie den Schalter auf die Position „Battery" am Batteriefach (siehe Abbildung 1).
- Wenn das Element eingeschaltet ist, bewegen sich die Figuren und die Lämpchen brennen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5-Volt -Adapters. Stecker Sie den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artickels (siehe Abbildung 2). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Aapaters Batterien enlfernen.

STROMVERSORGUNG:
- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:
- Dies ist kein spielzeug und daher nicht für kinder geeignet. Auszerhalb der reichweite von kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL *Instructies voor item #54434*
Blitse Bezems vliegschool, ***werkt op batterijen***

KENMERKEN:
- Vliegende heksen draaien rond het bord.
- Boven op het bord knipperen zwaailichten.
- Straatlampen lichten op.

GEBRUIKSAANWIJZING:
- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Voor gebruik: plaats drie (3) AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) zoals aangegeven op afbeelding 1. Steek de stekker van het baterijvak in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat volgens op afbeelding 2. Zet de knop in de 'batterij'-stand op het batterijvak zoals aangegeven op tekening 1.
- Als de unit is ingeschakeld zal deze gaan bewegen en zullen de lampjes de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5-volt-adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op (Afb 2). Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:
- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:
- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingssystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT *Istruzioni per #54434*
Scuola di volo Zoomie Brooms, ***funzionamento a batteria***

CARATTERISTICHE:
- Le streghe volteggiano intorno all'insegna.
- Le luci a rotaziione sull'insegna lampeggiano.
- I lampioni si illuminano.

ISTRUZIONI:
- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) come da Figura 1. Inserire il jack del vano batterie nell'apposita porta (C) ubicata sul retro dell'unità come da Figura 2. Spostare il pulsante sul vano baterie nella posizione „batteria"come da Figura 1.
- Una volta acceso, l'oggetto si illuminerà e comincerà ad animarsi.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax da 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) che si trova sul retro della base come da Figura 2. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:
- DC 4,5 V

AVVERTENZE:
- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenre fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

CE UK CA