SPOOKY TOWN
LEMAX

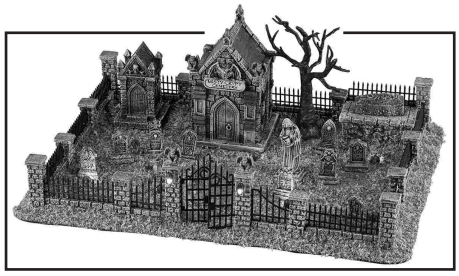

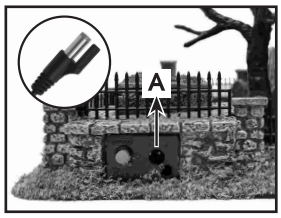

(1)

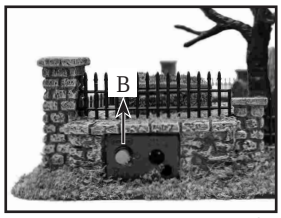

(2)

GB *Instructions for #64633*
Misty Crypt Graveyard, *With Adaptor*

FEATURES:
- Exterior lighting casts an eerie glow.

OPERATING INSTRUCTIONS:
- Place the unit on flat, level surface.
- Place accessories including mausoleums, tombstones, a statue, and a tree in the graveyard as desired.
- Operate by using the adaptor included. Insert the jack into the reception socket (A) at the back of the unit on Diagram 1. Plug the adaptor into a household electrical outlet.
- Switch on the power (B) by pressing the button at the back of the unit on Diagram 2.
- When activated, lights will illuminate the unit.

POWER:
- DC 4,5 V

CAUTIONS:
- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Do not turn on the unit until accessories have been properly placed.
- When you move the unit, take away the accessories to protect them from being dropped off.
- Suggest using the adaptor provided.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F *Directives – Article n° 64633*
Cimetière à crypte brumeux, *avec adaptateur*

CARACTÉRISTIQUES :
- L'éclairage extérieur projette une lueur étrange.

NOTICE D'EMPLOI :
- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Disposez les accessoires - mausolées, pierres tombales, statue et arbre - dans le cimetière selon vos préférences.
- Pour mettre l'article sous tension, employez l'adaptateur inclus à cet effet. Branchez le jack dans la prise d'alimentation (A) située à l'arrière de l'article, tel que vu sur le Diagramme 1. Branchez l'adaptateur dans une prise murale domestique.
- Activez l'alimentation (B) en appuyant sur le bouton à l'arrière de l'unité sur le Diagramme 2.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.

ALIMENTATION :
- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :
- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas l'article sous tension avant que les figurines n'aient été correctement mises en place.
- Au moment de déplacer l'unité, retirez les accessoires afin de ne pas les échapper.
- N'employez que l'adaptateur inclus avec l'article.
- Ce bloc-moteur est destiné à être correctement orienté en position verticale, ou à plat, sur le sol.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES *Instrucciones para #64633*
Cementerio de la cripta neblinosa, *con adaptador*

CARACTERÍSTICAS :
- Las luz exterior arroja un brillo fantasmaórico.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Coloque los accesorios como los mausoleos, las lápidas, la estatua y el árbol en el cementerio, según lo desee.
- Opere con el uso del adaptador incluido. Inserte el enchufe en el enchufe de entrada (A) detrás de la unidad (Figura 1). Conecte el adaptador al tomacorriente.
- Conecte la alimentación (B) presionando el botón en la parte posterior de la unidad en la Figura 2.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.

ENERGÍA :
- CC de 4,5 V

PRECAUCIONES :
- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Encienda la unidad luego de haber colocado los accesorios de manera adecuada.
- Cuando desplace la unidad, retire los accesorios para evitar que se caigan.
- Se recomienda utilizar el adaptador suministrado.
- Esta unidad de alimentación debería estar correctamente orientada en posición vertical o de montaje en el piso.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.

IMPRESO EN CHINA

CE UK CA

64633.v01

SPOOKY TOWN
LEMAX

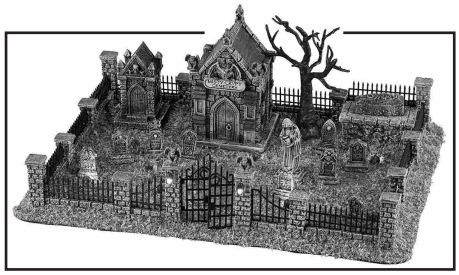

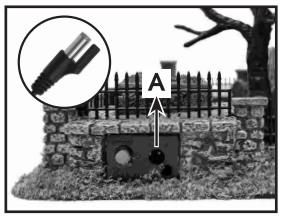

(1)

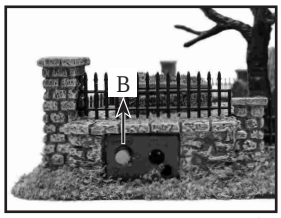

(2)

DE *Anleitung für Artikelnummer 64633*
Nebelgruft-Friedhof, *mit Netzteil*

MERKMALE:
- Die Außenbeleuchtung sorgt für ein gspenstisches Leuchten.

BEDIENUNGSANLEITUNG:
- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Platzieren Sie Zubehör einschließlich Mausoleen, Grabsteine, Statue und Baum beliebig im Friedhof.
- Mittels des mitgelieferten Adapters anschließen. Den Stecker in die Eingangsbuchse (A) hinten am Artikel stecken, wie in Abb. 1 gezeigt. Den Adapter anschließend in die Steckdose stecken.
- Den Schalter (B) auf der Geräterückseite (Abbildung 2) drücken, um die Stromzufuhr einzuschalten.
- Wenn das Element eingeschaltet ist, brennen die Lämpchen.

STROMVERSORGUNG:
- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:
- Dies ist kein spielzeug und daher nicht für kinder geeignet. Auszerhalb der reichweite von kindern halten.
- Die Enbeit nicht einschalten, bevor die Accessoris ordnungsgemäß platziert wurden.
- Das Zubehör wegnehmen, wenn die Einheit bewegt wird, um Herunterfallen vorzubeugen.
- Das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Dieses Element ist senkrecht oder auf dem Fußboden aufzustellen.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL *Instructies voor item #64633*
Begraafplaats met mistige crypte, *met adapter*

KENMERKEN:
- Buitenverlichting geeft een enge gloed.

GEBRUIKSAANWIJZING:
- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats accessoires zoals mausoleums, grafstenen, een standbeeld en een boom naar eigen voorkeur op het kerhof.
- Gebruik de meegeleverde adapter. Steek de stekker in de contactdoos (A) aan de achterkant van de eenheid, zie afbeelding 1. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
- Schakel de stroom in (B) door de knop aan de achterkant het huisje te drukken, volgens afbeelding 2.
- Als de unit is ingeschakeld zullen de lampjes zullen de unit verlichten.

VOEDING:
- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:
- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Zet de eenheid pas aan nadat de accessoires goed zijn aangebracht.
- Als u het apparaat verplaatst, verwijder dan eerst de accessoires zodat ze er niet af kunnen vallen.
- Gebruik de bijgeleverde adapter.
- Deze unit is bedoeld voor verticale plaatsing, of plaatsing op een vloeroppervlak.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingssystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUKT IN CHINA

IT *Istruzioni per #64633*
Cimitero di Misty Crypt, *Adattore incluso nella confezione*

CARATTERISTICHE:
- Le luci esterne creano un bagliore inquietante.

ISTRUZIONI:
- Appoggiate la struttura su una superficie piatta.
- Posiziona nel cimitero gli accessori desiderati, tra cui mausolei, lapidi, una statua e un albero.
- Attivare tramite l'adattore incluso nella confezione. Inserire il cavo dell'adattore nella presa (A) sul retro dell'oggetto, come nella Figura 1. Collegare quindi l'adattore ad una presa elettrica per uso domestico.
- Accendere premendo il pulsante (B) sul retro dell'unità, come mostrato nella Figura 2.
- Una vota aceso, le luci illumineranno l'unità.

ALIMENTAZIONE:
- DC 4.5 V

AVVERTENZE:
- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenre fuori dalla portata dei bambini.
- Non accendere prima di aver sistemato correttamente gli accessori.
- Quando si sposta l'unità, rimuovere gli accessori per evitare che cadano.
- Si raccomanda di utilizzare l'adattore incluso nella confezione.
- Questo alimentatore va montato correttamente, in posizione verticale o a terra.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

CE UK CA